


Úprava pro zvuk DINGDONG: Na plošném spoji „A“ doplňte cínovou propojku dle přiloženého obrázku.

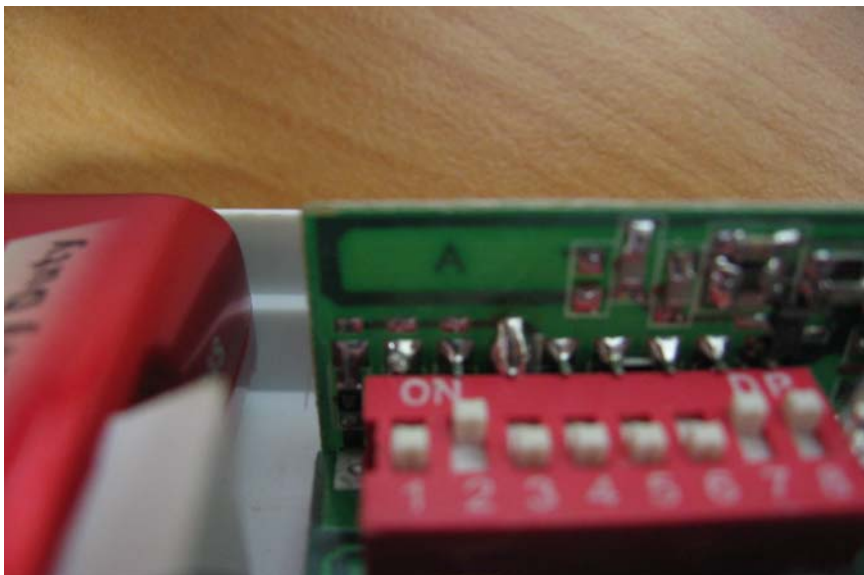

Pro zvuk DING DONG je třeba propojit na vysílači nožky 10 a 11 na I.O. CIR 2262 AF (na straně vysílače).

